MODE D’EMPLOI

MINI LAVE-LINGE

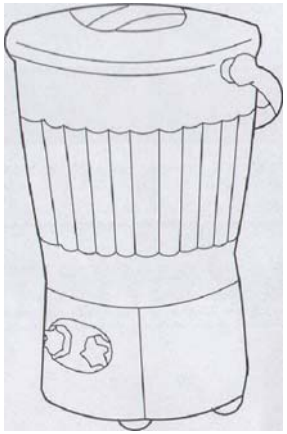

TABLE DES MATIERES

1. PIECES 3

2. ASSEMBLAGE..... 3

3. CONSIGNES D'UTILISATION 4

4. RANGEMENT ET ENTRETIEN 6

5. ASTUCES DE LAVAGE..... 6

6. DETECTION ET RESOLUTION DES PROBLEMES 7

7. ATTENTION !!!..... 8

PIECES ET ASSEMBLAGE

Couvercle

Seau

Socle/Moteur

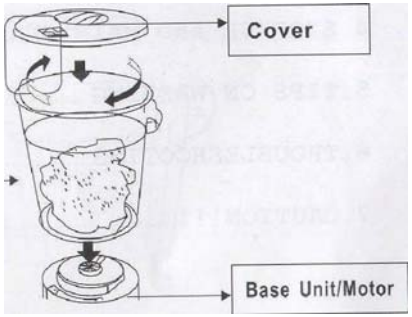

COUVERCLE
Sortie d'eau

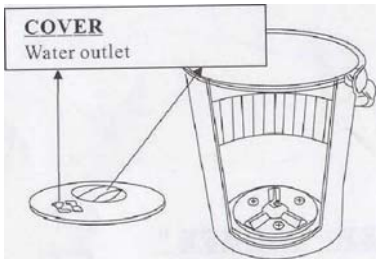

SEAU
- Poignée
- Jauge 10L
- Jauge 7L

Minuteur et Cadran de programmation Socle/Moteur

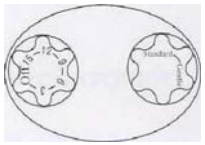

(fils électriques)

CONSIGNES D'UTILISATION DE L'APPAREIL

ATTENTION !!! - CET APPAREIL PEUT ETRE UTILISE POUR UNE CHARGE DE LINGE DE 800g MAXIMUM. LE DEPASSEMENT DE CETTE LIMITE PEUT ENTRAINER UNE PANNE MECANIQUE.

CHARGE c/ VOLUME D'EAU

800	g	10 litres (2,5 gallons)
300	g	7 litres (1.8 gallons)

1. Placez tous les vêtements à laver dans la machine.
2. Remplissez le seau d'eau en veillant à respecter les volumes indiqués dans le tableau ci-dessus. Attention, lors de cette étape, le seau ne doit pas être posé sur son socle. Vérifiez que le socle est débranché.

Pour remplir le seau, ne le plongez pas directement dans l'eau. Versez-y l'eau.

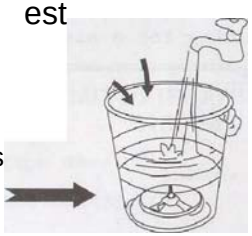

Avant de remplir le seau d'eau, vérifiez que la température de l'eau convient bien à la charge prévue : chaud/très chaud pour la plupart des vêtements très sales et tiède/froid pour les vêtements peu sales.
ATTENTION : La température ne doit pas dépasser 50°C.

3. Après avoir rempli le seau du volume d'eau approprié, ajoutez votre lessive.

4. Placez le couvercle sur le seau et verrouillez-le. Vérifiez que le couvercle est fermé de façon bien étanche afin d'éviter toute fuite ou écoulement.

5. Placez le seau sur le socle/moteur et vérifiez qu'il est correctement verrouillé. A présent, branchez le socle.

6. Réglez le minuteur et le programme de lavage souhaité sur le cadran. Un cycle de lavage dure généralement 15 minutes.

MINUTEUR

ATTENTION : Si le cycle s'interrompt ou cesse totalement, vérifiez que le cadran est correctement positionné.

7. Une fois le cycle achevé et la machine débranchée, ôtez le seau de son socle et videz-le. Vérifiez que le socle/moteur n'a pas reçu d'éclaboussures.
8. Rangez l'appareil jusqu'à la prochaine utilisation.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

1. Après chaque utilisation, débranchez le socle et enlevez le seau.

2. Le seau doit être rincé et séché. Vérifiez que le socle/moteur n'a pas reçu d'éclaboussures et que le moteur est totalement sec.

3. Pour plus de facilité de rangement, séparez le seau de la base et placez-la à l'intérieur du seau.

ASTUCES DE LAVAGE

Certains vêtements doivent être lavés séparément car ils exigent des cycles de lavage de différentes durées.

a) Les vêtements délicats, tels que les sous-vêtements et la lingerie doivent être lavés en cycle Doux pendant 7 à 15 minutes.

b) Les vêtements plus sales, tels que les chaussettes, les t-shirts et les chemises

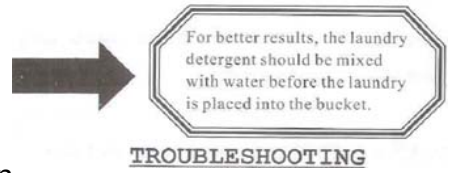
For better results, the laundry detergent should be mixed with water before the laundry is placed into the bucket.
TROUBLESHOOTING

c) doivent être lavés en cycle Normal pendant 7 à 15 minutes en fonction de l'état de saleté

Pour obtenir de meilleurs résultats, Mélangez la lessive à l'eau avant de placer le linge dans le seau.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE
Le socle ne s'allume pas	• La machine est débranchée • Le minuteur est en position « OFF » • Problème d'évacuation • Le choix du « Programme » sur le cadran (NORMAL ou DOUX) est mal défini par rapport aux marqueurs de l'appareil
La machine s'arrête et s'éteint	Il est probable que le cycle est terminé. Pour lancer un nouveau cycle, reprogrammez le minuteur et
	mettez l'appareil sous tension. L'appareil redémarrera automatiquement.

N'ESSAYEZ JAMAIS DE REPARER L'APPAREIL PENDANT QU'IL EST SOUS TENSION ET/OU BRANCHE

!ATTENTION !!!

VERIFIEZ TOUJOURS QUE L'APPAREIL EST DEBRANCHE AVANT DE LE NETTOYER !	UTILISEZ TOUJOURS VOTRE MACHINE DANS UN ENDROIT TOTALEMENT SEC !
POUR EVIDER TOUT RISQUE D'INCENDIE, D'ENDOMMAGEMENT OU DE BLESSURE, N'UTILISEZ RIEN D'AUTRE QUE DE L'EAU ET DE LA LESSIVE !	POUR EVITER TOUT RISQUE DE CASSE OU DE BLESSURE, N'ESSAYEZ JAMAIS DE SORTIR LES VETEMENTS DU SEAU PENDANT LE CYCLE DE LAVAGE !
TENIR A L'ECART DE TOUTES LES SOURCES DE CHALEUR !!	NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL. N'ESSAYEZ JAMAIS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEME. FAITES TOUJOURS APPEL AUX SERVICES D'UN PROFESSIONNEL !
EVITEZ DE RENVERSER DU LIQUIDE SUR LE SOCLE CAR VOUS RISQUERIEZ DE PROVOQUER UN COURT-CIRCUIT OU DE VOUS ELECTROCUTER !	DEROULEZ TOUS LES CABLES. NE POSEZ AUCUNE CHARGE NI AUCUNE AUTRE SORTE DE PRESSION SUR LES CABLES !

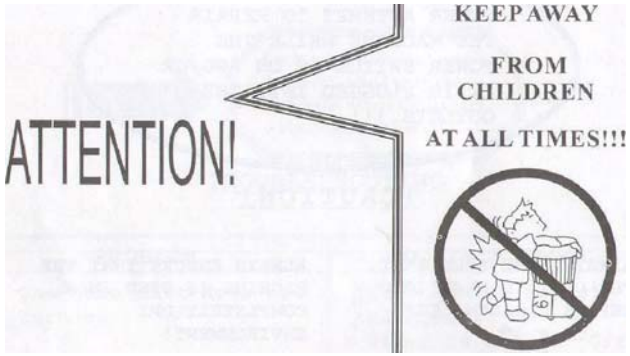

Attention ! Toujours tenir éloigné des enfants !!!

ATTENTION – Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez respecter les mesures de prudence élémentaires suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre machine.
2. Ne lavez pas de vêtements préalablement nettoyés, lavés ou détrempés ou imbibés d'essence ou encore nettoyés à sec, avec des solvants ou toute autre matière inflammable ou explosive car ces produisent des émanations inflammables ou explosives.
3. N'ajoutez pas d'essence, de solvants de nettoyage à sec ni d'autres matière inflammable ou explosive dans l'eau de lavage. Ces substances produisent des émanations inflammables ou explosives.
4. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être produit dans un appareil à eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant au moins 2 semaines. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si l'appareil à eau chaude n'a pas été utilisé pendant un certain temps, avant de l'utiliser, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'en écouler pendant plusieurs minutes. Ainsi, tout l'hydrogène accumulé sera libéré. Ce gaz étant inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue à proximité pendant cette manipulation.
5. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou dans l'appareil. Les enfants doivent être étroitement surveillés lorsque l'appareil est utilisé près d'eux.
6. Avant de mettre l'appareil au rebut, ôtez-en la porte.
7. Ne manipulez pas l'intérieur de la machine si le baquet ou l'agitateur sont en mouvement.
8. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit soumis aux intempéries.
9. Ne forcez pas sur les commandes.
10. Ne réparez pas l'appareil et ne remplacez aucune pièce, et ne tentez aucune intervention à moins que les consignes d'entretien ou de réparation par l'utilisateur le précisent Veillez à les avoir bien comprises et assurez-vous d'être en mesure de le faire.

ATTENTION :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.